


8

GUARNIZIONI e SPAZZOLINI


inserire le **guarnizioni** (1) nelle sedi predisposte nei montanti inserire lo **spazzolino** (2) nella sede del traverso

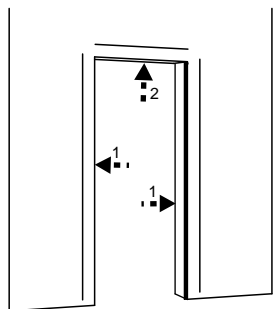



9

AGGANCIAMENTO DELL'ANTA

agganciare l'anta ai perni pivot in **alto** e in **basso**

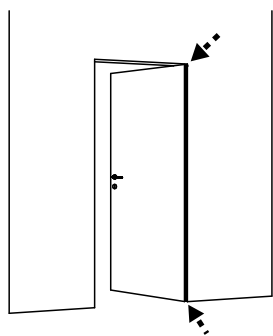

pianta porta IDOOR

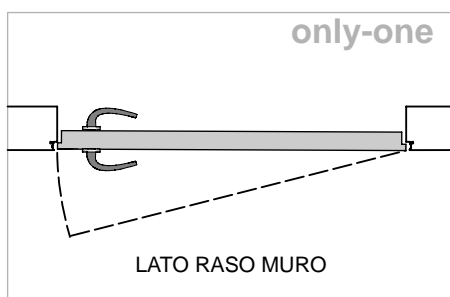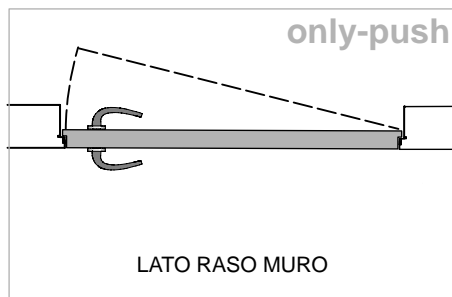

only-push

IDOOR

only-one

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ANTA

**TRAVERSO**  
-spazzolino

**TRAVERSO**  
- tappo

**MONTANTE**  
-bocchetta magnetica  
-viti 4 MA

**ANTA**  
-cerniera aggancio rapido regolabile  
-viti autofilettanti  
-chiave a brugola

**TRAVERSO**  
- perno pivot



**ANTA**  
- rostro  
- chiave a brugola

**MONTANTE**  
-bocchetta  
-viti 4 MA

**ANTA**  
-cerniera aggancio rapido regolabile  
-viti autofilettanti



**MONTANTE**  
-cerniera pivot  
-viti 4 MA  
-ranella

per la versione **PUSH** è consigliato il **fermaporte**

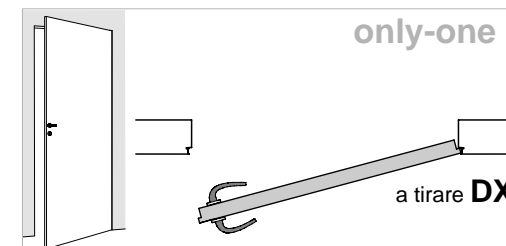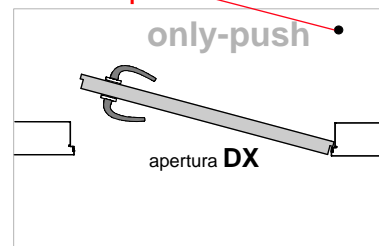

i disegni della scheda di montaggio sono riferiti all'apertura DX

## TELAIO e ANTA

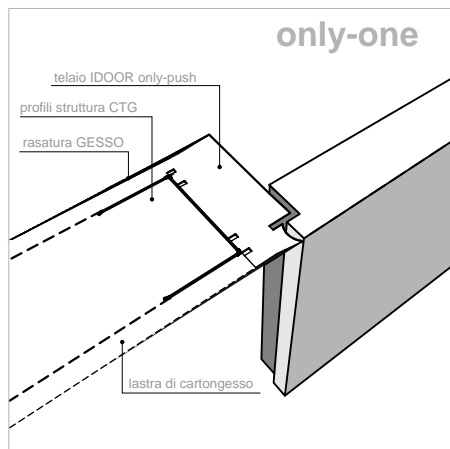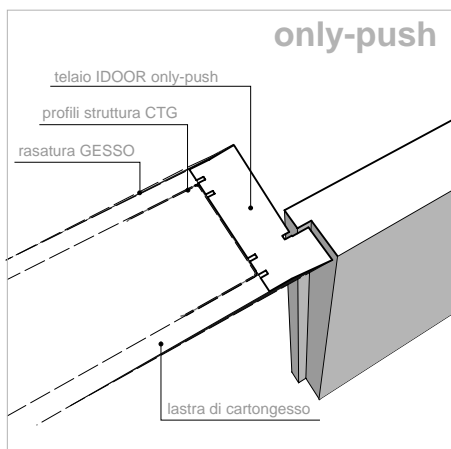


### 1 DECIDERE MANO DI APERTURA

**only-push**


**2**

CERNIERA PIVOT inferiore

**only-one**

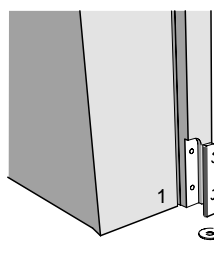

togliere la **piastrina** lato cerniera (1)  
e avvitare **cerniera pivot** (2)  
alle bussole con le stesse viti  
4 MA X 35  
e alloggiare la **ranella nylon** (3)

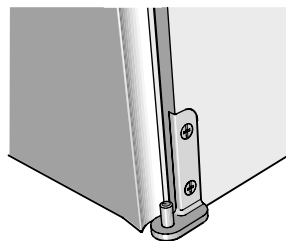


**only-push**


**3**

PERNO PIVOT superiore

**only-one**

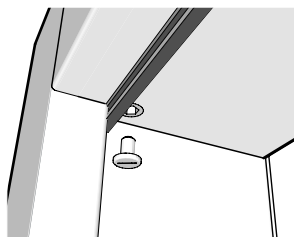

collocare il perno **pivot** filettato  
nella sede predisposta  
nel **traverso**  
lato cerniera

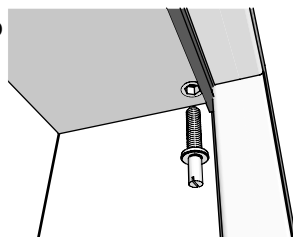


collocare il tappo  
nel **traverso**  
lato serratura

**4**

BOCCHETTA MAGNETICA


rimuovere i tappi e  
con le stesse viti  
4 MA X 20 (1 e 2)  
montare sul telaio la bocchetta  
magnetica, lato serratura,

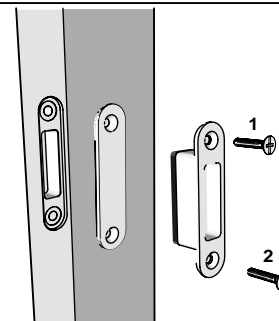

**5**

BOCCHETTA PER ROSTRO


montare sul telaio la bocchetta  
per rostro, lato cerniera  
viti 4 MA X 20 (1 e 2) *fissaggio bocchetta*  
infilare il rostro regolabile sull'anta,  
nella sua sede, e dopo aver montato  
l'anta sul telaio e provata,  
regolare con l'apposita chiave (3)  
(3) chiave per rostro

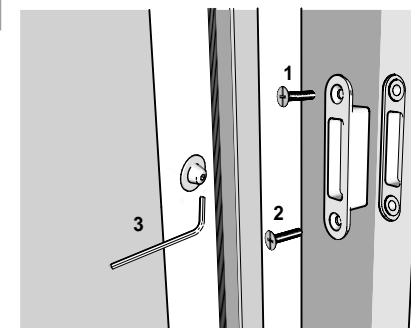

**6**

SERRATURA


l'anta è predisposta per apertura DX,  
per l'apertura SX capovolgere l'anta  
smontare e capovolgere la serratura

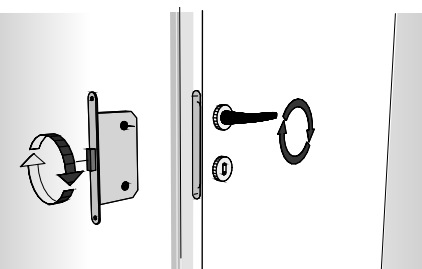


**7**

CERNIERA AGGANCIAMENTO RAPIDO regolabile

montare sull'anta  
nella sede superiore ed inferiore  
la cerniera **aggancio rapido** regolabile.  
Fissare le cerniere  
con le viti (1-2-3)

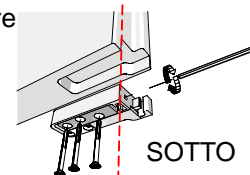

SOTTO

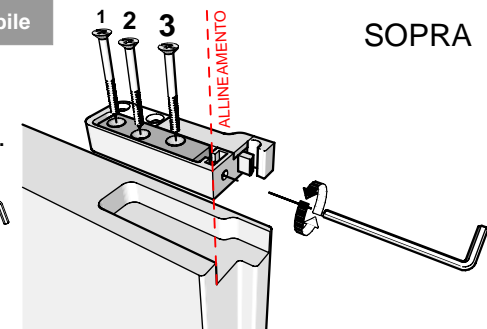

SOPRA