



RASATURA

only-push

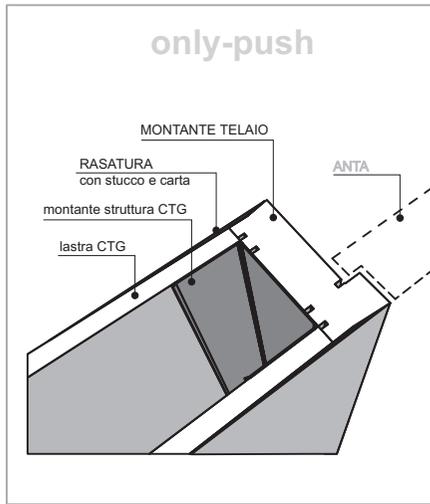


only-one

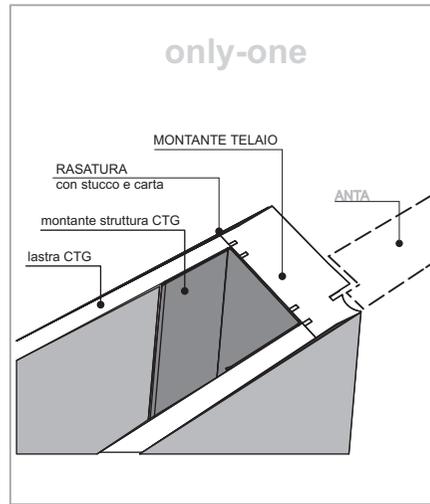


TELAI PORTA per pareti da 100/125 mm

only-push

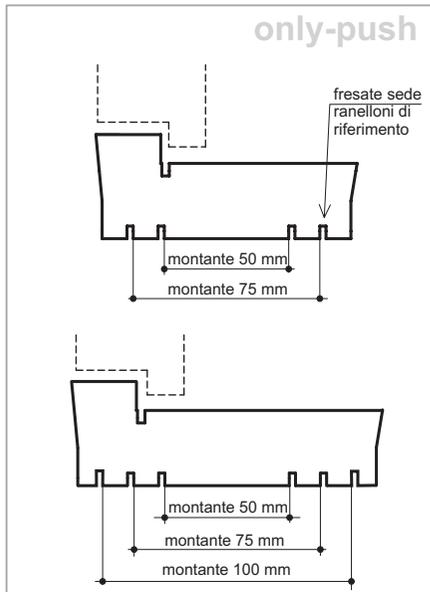

only-one

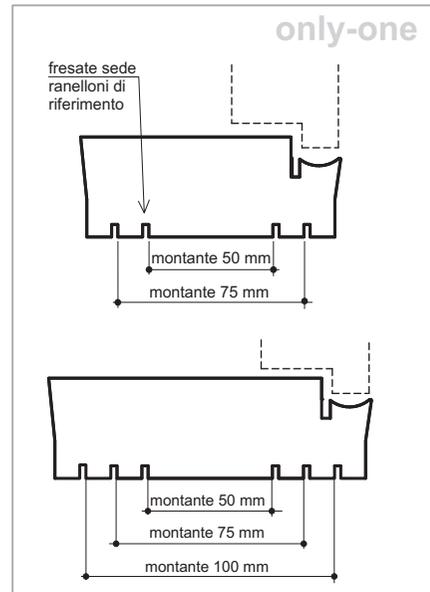

IDOOR
SICUREZZA PERTE


only-push

IDOOR

only-one


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO TELAIO

MONTANTE TRAVERSO

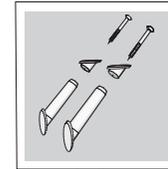


- coppia di giunzioni angolari


TRAVERSO



- tappo

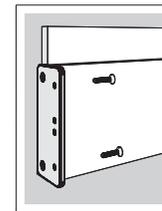


- dima 1
- viti 4 MA

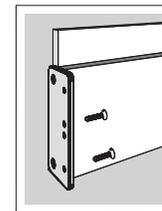

- dima 2
- viti 4 MA


- tappi
- viti 4 MA

MONTANTE TRAVERSO

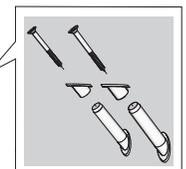


- coppia di giunzioni angolari

TRAVERSO




- perno pivot



- ranelloni




- dima 1
- viti 4 MA




- piastrine
- viti 4 MA

- dima 2
- viti 4 MA

only-push

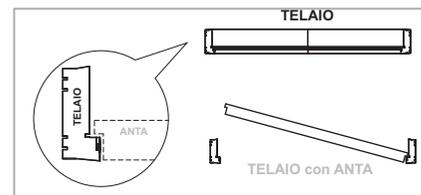


only-one

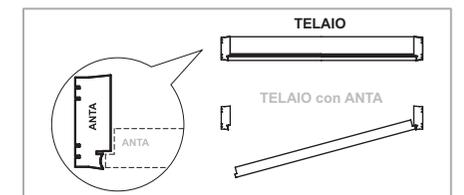


i disegni della scheda di montaggio sono riferiti all'apertura DX

1**ASSEMBLARE IL TELAIO**


assemblare il telaio tramite le apposite giunzioni angolari da entrambi i lati

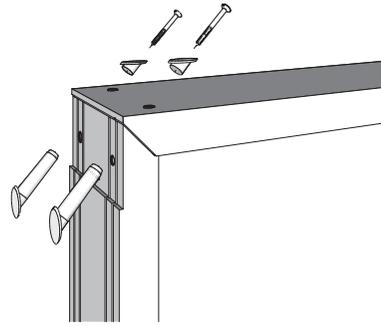**2****DIMA 1**


fixare la **DIMA 1** con le viti apposite (4 MA) X 20 nelle bussole delle bocchette

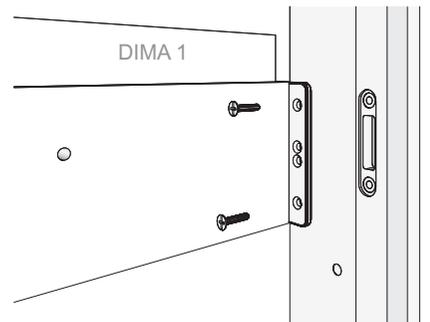**3****DIMA 2**


fixare la **DIMA 2** con le viti apposite (4 MA) X 35 nelle bussole delle cerniere al piede del telaio

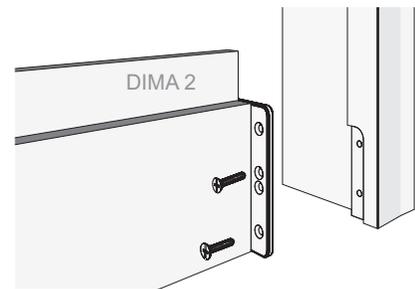**4****INSERIMENTO IN PARETE**


inserire nelle fresate i **ranelloni** di riferimento e appoggiare il **TELAIO** alla struttura portante della PARETE CTG **VERIFICARE**, nei due sensi, la perfetta **MESSA A PIOMBO** del **MONTANTE** **LIVELLANDOLO** al metro fissare il telaio alla parete con viti da CTG nelle nervature apposite dei montanti a passo 25-30 cm **RADDOPPIARLE** in alto ed in basso zona cerniere

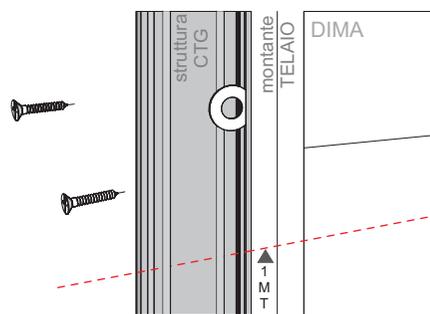**5****INSERIMENTO IN PARETE**


fixare l'altro lato del **TELAIO** dalla struttura portante della PARETE CTG **solo dopo averlo LIVELLATO** al metro con viti da CTG nelle nervature apposite dei montanti a passo 25-30 cm

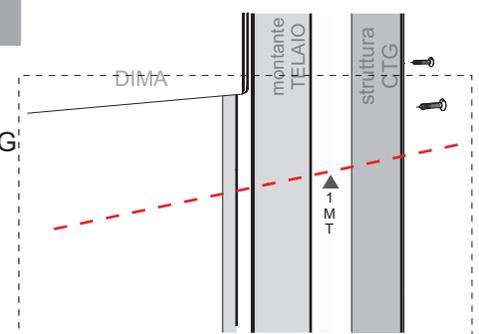**6****FISSAGGIO LASTRE CTG**

rimuovere **ranelloni (1)** di riferimento e completare la **PARETE**

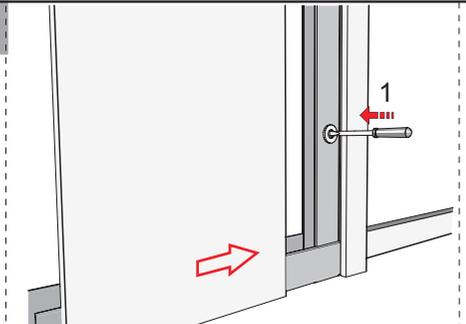**7****RIMUOVERE LE DIME**

rimuovere le **DIME 1** e **2** **non gettare le viti 4 MA** smontare i **TERMINALI** e posizionare la parte lignea delle DIME **su entrambi i lati** del **TELAIO** come **protezione** dello stesso fino al momento della rasatura mediante le viti 4 MA X 30

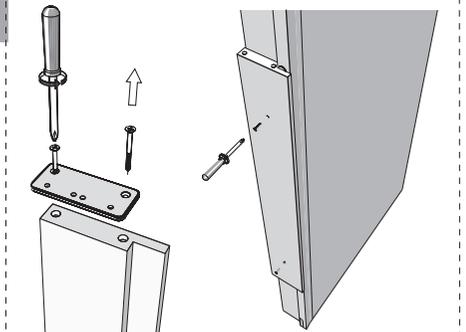**only-push****8****INSERIMENTO PIASTRINE e TAPPI****only-one**

posizionare le **2 piastrine verniciabili** nelle posizioni delle cerniere a protezione delle sedi con le viti 4 MA X 35

chiudere le sedi delle bocchette sui montanti con le **bocchette tappo** con le viti 4 MA X 20

