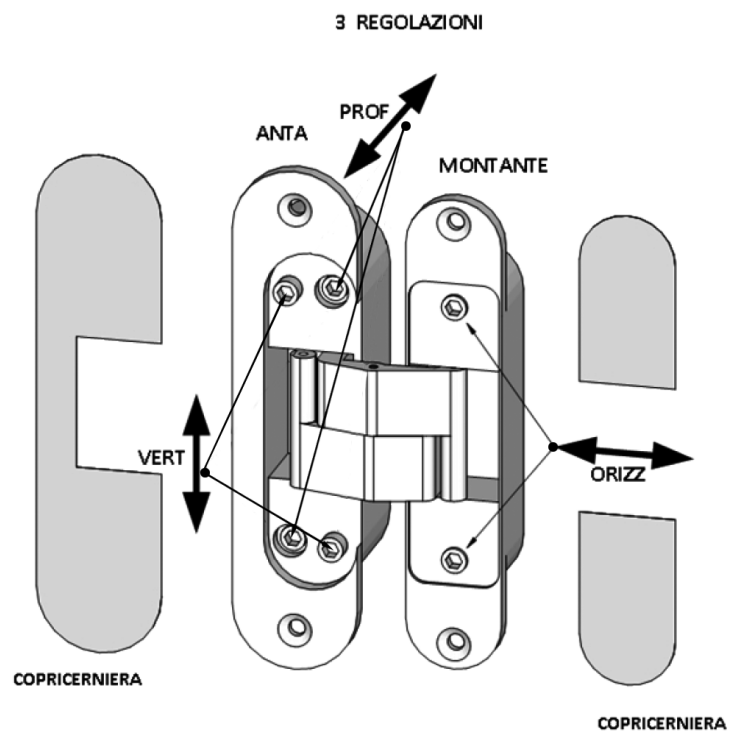
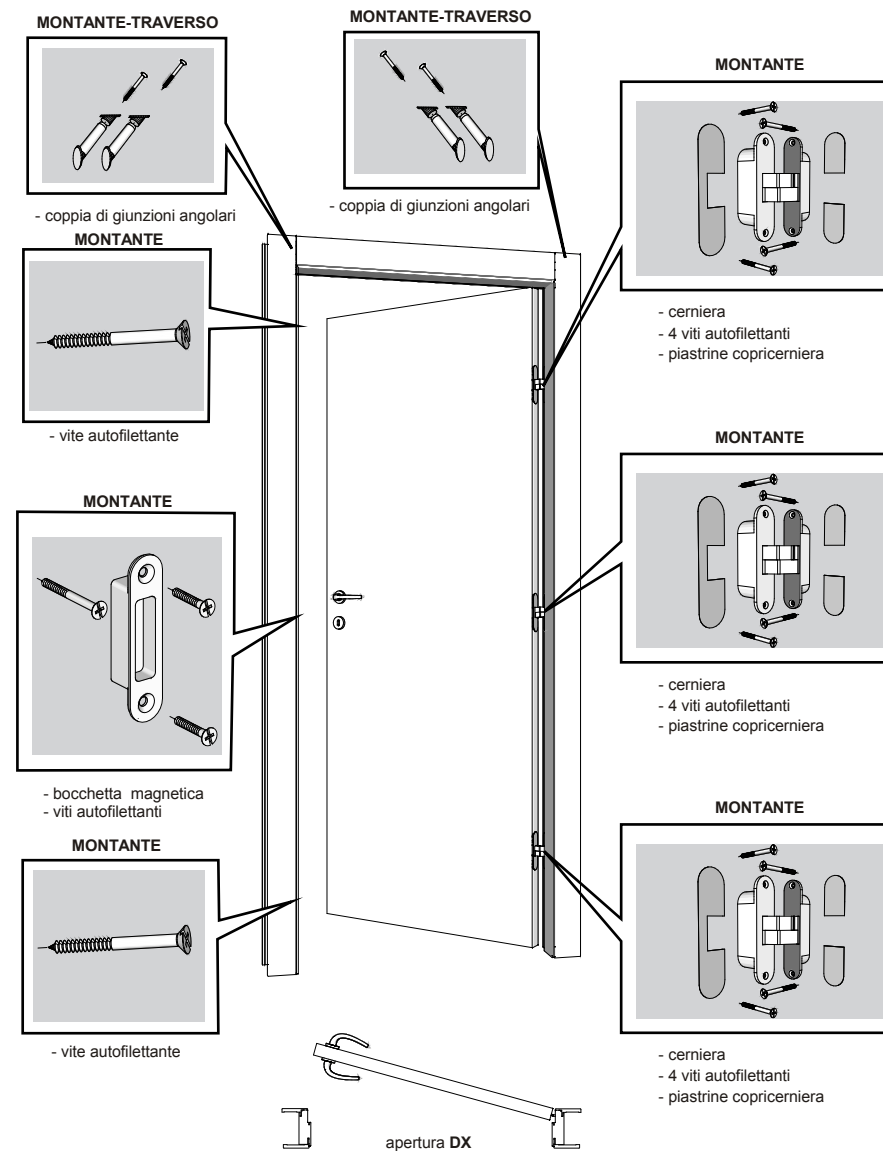




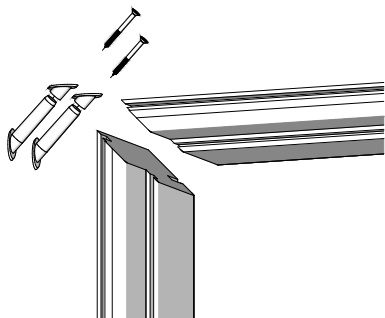
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



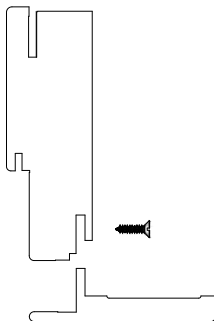
i disegni della scheda di montaggio sono riferiti all'apertura DX

1**ASSEMBLARE IL TELAIO**

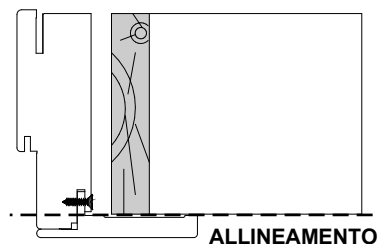
unire montante e traverso
utilizzando le coppie di
giunzioni angolari in dotazione

**2****UNIONE COPRIFILO MONTANTE**

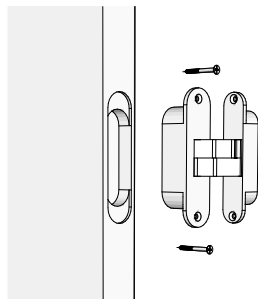
fissare il coprifilo al montante
con viti autofilettanti

**3****ALLINEAMENTO**

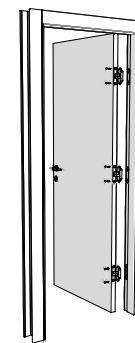
appoggiare alla parete i coprifili
fissati per l'allineamento al muro
e verificare la **perpendicolarità**
con filo a piombo

**4****CERNIERA A COMPASSO**

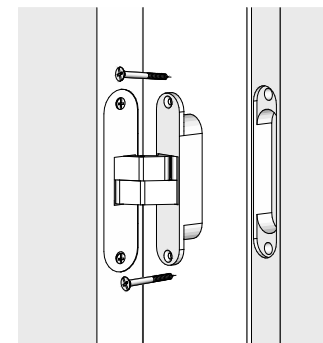
montare le cerniere sull'anta
con le viti autofilettanti
in dotazione

**5****MONTAGGIO DELL'ANTA**

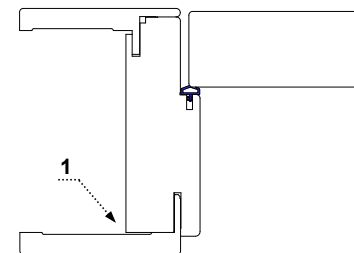
posizionare l'anta inserendo
le cerniere nelle sedi del telaio

**6****FISSAGGIO DELL'ANTA**

fissare le cerniere al telaio
con le viti autofilettanti
in dotazione

**7****MONTANTE e COPRIFILI**

infilare i coprifili complanari
dei montanti nella fresata(1)

**8****TRAVERSO e COPRIFILI**

il coprifilo interno del traverso
è unico e diverso (2)

