



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

TRAVERSO

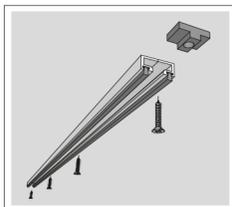


- canalina guida
- vite autofilettante
- slitta

ANTA




- stantuffo

ANTA




- cerniera assiale

MONTANTE

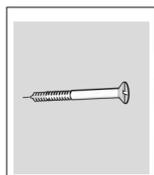


- vite autofilettante

ANTA

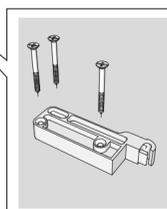


- cerniera aggancio rapido
- vite autofilettanti

MONTANTE

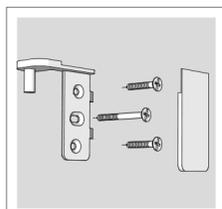


- pivot
- viti autofilettanti

MONTANTE

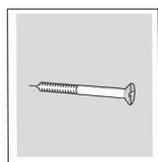


- vite autofilettante

ANTA

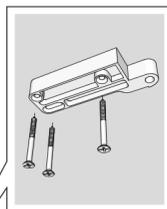


- cerniera con foro
- vite autofilettanti

MONTANTE

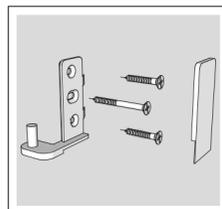


- pivot
- viti autofilettanti
- ranella

ANTA



- cerniera assiale

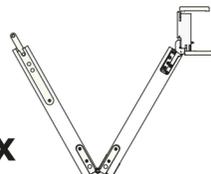


apertura **SX**


i disegni della scheda di montaggio sono riferiti all'apertura SX

1**ASSEMBLARE IL TELAIO**


assemblare il telaio e posizionarlo **allineato** alla parete verificando la **perpendicolarità** con filo a piombo.

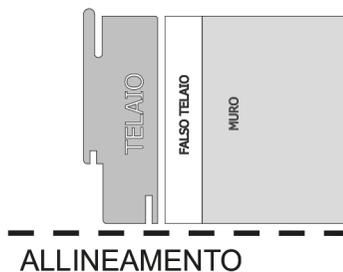**ALLINEAMENTO****2****CANALINA GUIDA**


montare sul traverso la canalina guida **A**
fissare la canalina con le viti

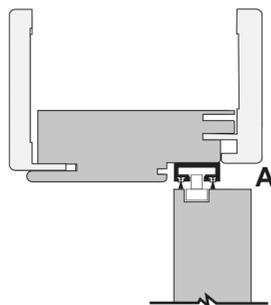**3****STAFFA**

montare sull'anta la staffa a molla
montare sulla staffa il perno a vite
e infilarlo nella slitta della canalina

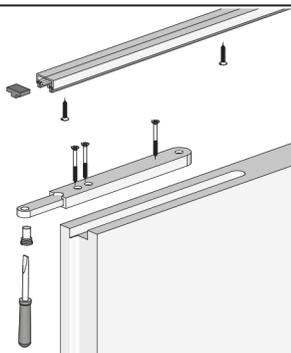
**4****CERNIERA PIVOT superiore**

collocare la cerniera pivot in alto
appoggiandola al traverso,
e nell'angolo del montante,
fissarla con la vite **1 lunga**
per ancorare il telaio al falso telaio ;
mettere le viti **2 e 3**,
per fissare la cerniera

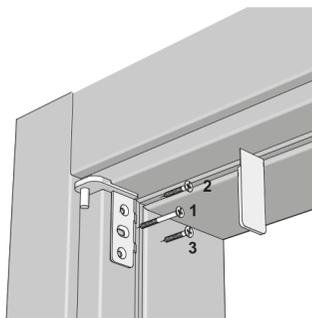


5**CERNIERA PIVOT inferiore**


collocare la cerniera pivot in basso
 assicurarsi **che appoggi al pavimento**,
 e nell'angolo del montante,
 fissarla con la vite **1 lunga**
per ancorare il telaio al falso telaio ;
 mettere le viti **2 e 3**,
per fissare la cerniera
 ed infilare **una ranella** in nylon (**A**)

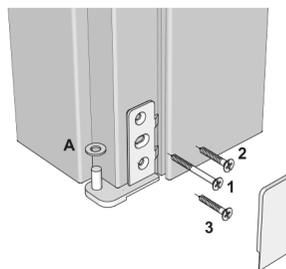**6****CERNIERA AGGANCIAMENTO RAPIDO**

montare sull'anta nella sede **superiore**
 la cerniera **aggancio rapido** .
 fissare la cerniera con le viti (**1-2-3**)

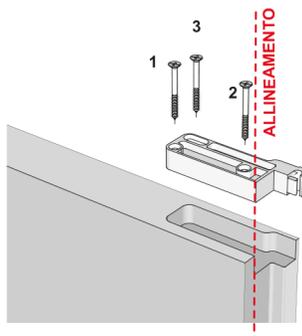
**7**

montare sull'anta nella sede **inferiore**
 la **cerniera femmina** .
 fissare la cerniera con le viti (**1-2-3**)

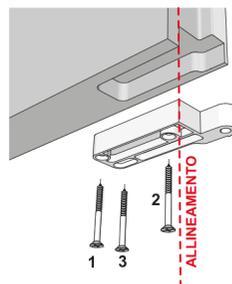


8**AGGANCIAMENTO DELL'ANTA**

montare l'anta ed infilarla sul pivot, per poi agganciarla nella cerniera superiore e montare sulla staffa il perno a vite avvitandolo per lo scorrimento nella canalina

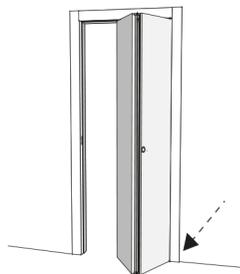**9****MONTANTE e COPRIFILI**

infilare i coprifili dei montanti nella fresata (1)

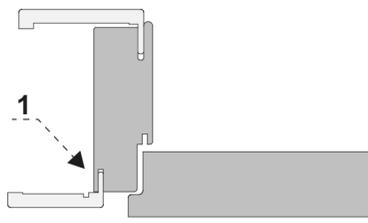**10****TRAVERSO e COPRIFILI**

infilare il coprifilo interno del traverso nella fresata (2)

